



# Ersatzgerät für die Temperaturüberwachung Thermometer LT-102

## 1. Gerät vorbereiten


1. Oben am Gerät können Sie entnehmen ob der Thermometer für den Kühlschrank oder für die Apotheken / Raumtemperatur Überwachung geeignet ist. Schalten Sie das Gerät an der roten Taste ein.
2. Führen Sie ein Temperatur Reset durch:
  - a. Drücken Sie 2x die MAX/MIN Taste – wenn Max. im Display erscheint halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt bis im Display ---- erscheint.
  - b. Drücken Sie die MAX/MIN Taste erneut – wenn Min. im Display erscheint halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt bis im Display ---- erscheint.
  - c. Die Temperatur ist nun zurückgesetzt.
3. Platzieren Sie das Gerät im Kühlschrank bzw. in der Apotheke.



## 2. Temperatur ablesen

1. Lesen Sie die Temperatur 1x pro Tag ab und übertragen Sie diese ins Überwachungsblatt, welches dem Thermometer beiliegt.
2. Die Min. und Max. Temperaturen können Sie über die Taste MAX/MIN ablesen: 2x drücken = Max., 3x drücken = Min.
3. Erfassen Sie die Min. und Max. Temperatur und die aktuelle Temperatur.
4. Führen Sie nach dem Ablesen ein Reset der Temperatur durch – Siehe oben unter Punkt 3.

## 3. Informationen zum Thermometer

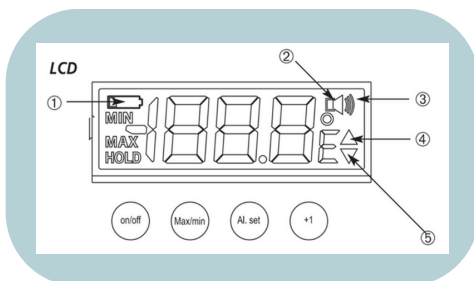

### Display Übersicht

- 1 Batteriewechselsymbol
- 2 Alarmsymbol
- 3 Optisches Alarmsignal (blinkt)
- 4 Oberer Grenzwertalarm
- 5 Unterer Grenzwertalarm

## Temperaturanzeige

Die aktuell am Kabelfühler gemessene Temperatur wird im Display angezeigt. Mit der +1- Taste können Sie die Anzeige von °C auf °F umschalten.

## Taste ON/Off

Mit der "ON/OFF"-Taste können Sie das Gerät ein- und ausschalten. Die Einstellungen bleiben erhalten, Messungen und Alarmierungen erfolgen nur im eingeschalteten Zustand.

## Alarm

Bei Über- bzw. Unterschreiten der eingestellten Temperaturgrenzen ertönt für eine Minute ein Alarmton

- Das optische Alarmsignal und der entsprechende Pfeil ▲ oder ▼ beginnt zu blinken. Der Alarmton und das optische Alarmsignal können mit einer beliebigen Taste manuell ausgeschaltet werden.
- Liegt die Temperatur wieder innerhalb der eingestellten Alarmgrenzen, hört der Alarmton auf (innerhalb 1 min.) und das optische Alarmsignal verschwindet.
- Der Pfeil blinkt weiter und zeigt an, dass der eingestellte Grenzwert in der Vergangenheit mindestens einmal über- oder unterschritten wurde.
- Drücken Sie die +1-Taste, und der Pfeil hört auf zu blinken.

## Batteriewechsel

Leuchtet das Batteriewechsel-Symbol, so muss die Batterie (CR2032) umgehend ersetzt werden. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes, indem Sie die 2 Schrauben neben dem Magneten mit einem kleinen Schraubenzieher entfernen.



Regiomed GmbH  
Oberdorfweg 9  
5610 Wohlen



bestellservice@regiomed.ch



www.regiomed.ch



Kundendienst  
056 618 46 56



056 618 46 57

Wir beraten Sie gerne.