

Installation Temperaturlogger



1. Gateway vorbereiten

Verbinden Sie das beiliegende Netzteil mit dem Gateway und schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.



2. Gateway mit Router verbinden

Verbinden Sie nun mit dem beiliegenden LAN-Kabel das Gateway mit einem freien LAN Steckplatz an Ihrem Router.



3. Verbindung mit dem Internet

Bei haushaltsüblichen Internet-Routern verbindet sich das Gateway von alleine mit dem Internet, und nach ca. 10 Sekunden leuchtet die Kontroll-LED dauerhaft grün. Nun ist das Gateway betriebsbereit.



4. Datenlogger in Betrieb nehmen

Öffnen Sie das Batteriefach und **legen Sie die Batterien ein**, stecken Sie den **Kabelfühler an den Steckplatz** im Batteriefach. Schliessen Sie das Batteriefach.

Bei Loggern zur Kühlschranksüberwachung: Schrauben Sie den Referenzkörper an den Kabelsensor.



5. Konto eröffnen

Eröffnen Sie unter www.wh-observer.de ein Benutzer Konto.




6. Datenlogger erfassen

Klicken Sie auf der Übersichts-Seite oben rechts die Schaltfläche „Sender hinzufügen“, und erfassen Sie die 12-stellige ID-Nummer des Datenloggers und vergeben Sie einen Namen. Der Datenlogger wird nun in der Übersicht angezeigt. Die ID Nummer finden Sie unter dem QR Code auf der Rückseite des Loggers. (Siehe Bild auf der linken Seite).




7. Konfiguration der Datenlogger - Schritt 1

Wählen Sie auf der Übersichtsseite den Datenlogger den Sie konfigurieren möchten.

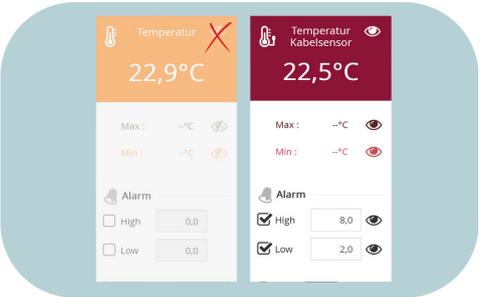


8. Konfiguration der Datenlogger - Schritt 3

Tragen Sie die Min. und Max. Temperatur ihres Loggers im roten Kasten ein und setzen Sie die entsprechenden Häkchen. Entnehmen Sie die kalibrierten Min. und Max. Werte auf Ihrem Logger (die Zahlen auf dem Bild gelten als Beispiel). Im orangen Feld können Sie oben rechts das "Auge" deaktivieren.

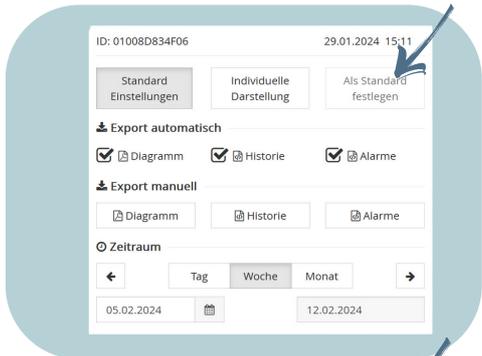

9. Konfiguration der Datenlogger - Schritt 2

Setzen Sie die Häkchen wie auf dem Bild links - wählen Sie als "Als Standard festlegen"

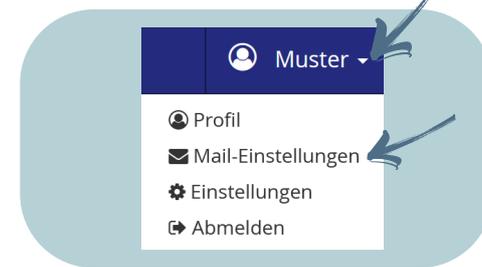

10. Konfiguration der Datenlogger - Schritt 4

Gehen Sie auf Benutzer - E-Mail Einstellungen.



11. Konfiguration der Datenlogger - Schritt 5

Geben Sie die E-Mail Adressen ein, an die die Informationen "Kontaktverlust", "Alarmgrenzen" und "Automatischer Export" gesendet werden sollen. Es können mehrere E-Mail Adressen hinterlegt werden. Drücken Sie auf "Speichern".



Regiomed GmbH
Oberdorfweg 9
5610 Wohlen



Kundendienst
056 618 46 56



bestellservice@regiomed.ch



056 618 46 57



www.regiomed.ch

Wir beraten Sie gerne.